


## PANEL DE ALARMA A2K8

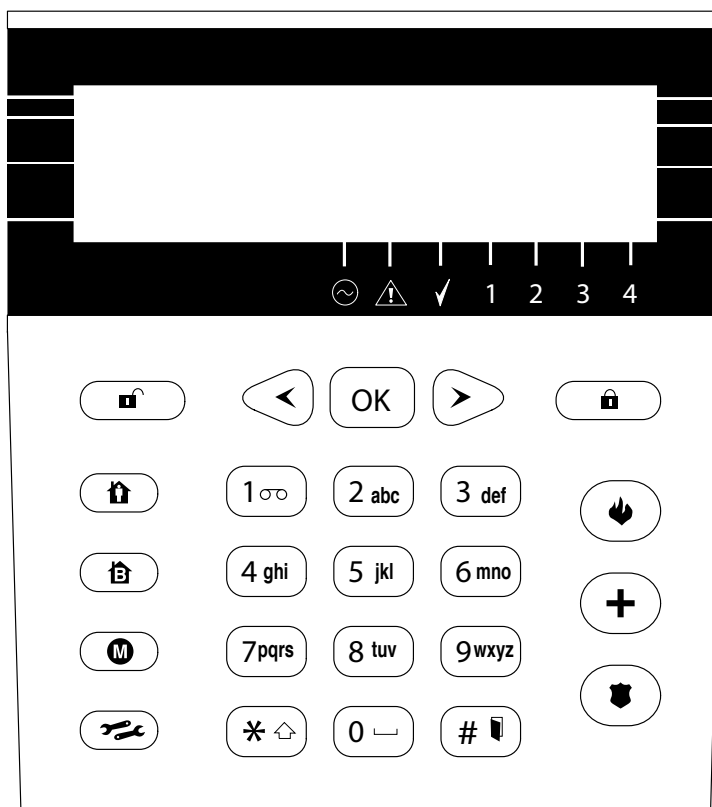

**IMPORTANTE:** Para **Activar su Sistema de Alarma** debe controlar que todas las zonas se encuentren **Apagadas**, La central dará su conformidad encendiendo la luz ✓ caso contrario **No** le permitirá activar el sistema.-

### UTILIZACIÓN PRÁCTICA DEL PANEL DE ALARMA

**ACTIVACIÓN TOTAL:** Pulsar **Código de Usuario** o Pulsar [🔓]

**ACTIVACIÓN PRESENTE DEMORADO:** Pulsar [🏠] seleccione la opción "Presente Demorado" y a continuación su **Código de Usuario**.

La central ACTIVARA todas las zonas perimetrales, dejando ANULADO los sensores de interior. Las zonas demoradas continuaran dando el tiempo para desactivar-

**ACTIVACIÓN PRESENTE INSTANTANEO:** Pulsar [🏠] seleccione la opción "Presente Instantaneo" ingrese [OK] y a continuación su **Código de Usuario**,

La central ACTIVARA todas las zonas perimetrales, dejando ANULADO los sensores de interior. Las zonas demoradas no daran tiempo de ingreso,

**DESACTIVACION DEL SISTEMA:** Pulsar **Código de Usuario**.-

**ANULACION DE ZONAS:** Pulsar [16] + **Código de Usuario**. Luego ingrese el N° de Zona que desea anular (el sistema le mostrara el estado actual de la Zona [Anulada/Normal] ). Para salir del modo anulacion de Zonas ingrese la tecla [ # ]

**FUNCION CHIME (TIMBRE):** Cada vez que se abre una zona que tenga habilitada esta función, el teclado emitirá una serie de beeps.

Para habilitar esta función debe pulsar [7-2] Seleccionar la opcion 3 “Chime” e ingresar el N° de Zona a la que desea habilitar dicha funcion. Para salir de la Funcion Chime, pulsar [ # ]

**ACTIVACIÓN MANUAL DE SIRENAS (PANICO) :** Pulsar [ 9 ] durante 4 seg.  
Para **desactivar** se debe ingresar el **Código de Usuario**.

**ACTIVACIÓN MANUAL DE INCENDIO:** Pulsar la tecla [ 4 ] durante 4 seg.  
Para **desactivar** se debe ingresar el **Código de Usuario**.

**INDICACION DE PROBLEMAS:** Ante la presencia de alguna falla en el Sistema, destellara la luz [ 4 ] y se observara el tipo de falla en el display del teclado

#### **CAMBIO DE CODIGOS DE ACCESO:**

- 1- Presionar la tecla [ 7-2 ]
- 2- Seleccionar la opcion “ [1] Codigos” y presione [OK]
- 3- Ingresar el “Codigo Maestro” del Sistema
- 4- Ingresar el N° p posicion de Usuario a programar
- 5- Ingresar la Clave de cuatro digitos a programar,  
Si desea eliminar el N° de Usuario seleccionado, ingresar el codigo 0000
- 6- Oprima la tecla [ # ] para salir del modo programacion.

**MEMORIA DE ALARMA:** Presionar [ M ] Con la ayuda de las teclas de selección, buscar la opcion “Memoria de Eventos” y presionar [OK],